

Ställa om diktafon mellan mode II och mode III

SpeechMike Classic 3220

För att ändra från mode III till mode II:

Viktigt att diktafonen är ansluten till en dator så att den får ström.

Håll ner F1 och F3 knappen samtidigt i ca 5 sekunder.

F2 lampan lyser och diktafonen ger från sig en signal/ljud.




För att ändra från mode II till mode III:

Viktigt att diktafonen är ansluten till en dator så att den får ström.

Håll ner F1 och F3 knappen samtidigt i ca 5 sekunder.

F3 lampan lyser och diktafonen ger ifrån sig en signal/ljud.

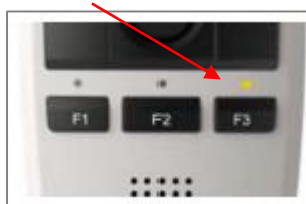

SpeechMike Premium PRO 3500 och SpeechMike Premium Classic 3510

För att ändra från mode III till mode II:

Viktigt att diktafonen är ansluten till en dator så att den får ström.

Håll ner F1 och F3 knappen samtidigt i ca 5 sekunder.

F2 lampan lyser och diktafonen ger ifrån sig en signal/ljud.



För att ändra från mode II till mode III:

Viktigt att diktafonen är ansluten till en dator så att den får ström.

Håll ner F1 och F3 knappen samtidigt i ca 5 sekunder.

F3 lampan lyser och diktafonen ger ifrån sig en signal/ljud.

