

Provtagning av SARS CoV-2 serologi


1. Använd remiss, Rutin/akut 1



2. Fyll i remissen enligt följande:

- Ange kundkod
- Fyll i namn och personnummer på den som provet gäller
- Under meddelande till laboratoriet, skriv: P-SARS-CoV-2-ak
- Fyll i datum och tid

3. Ta "x-tra etiketten" på remissens baksida och klistra fast denna på röret.

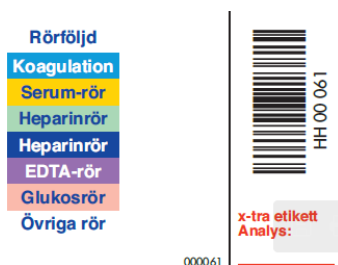

- Fyll röret till markeringen och blanda provet genom att genast vända det minst 5 gånger.
- Skicka provet till Laboratoriemedicin Bas samma dag det är taget enligt ordinarie rutiner.