

## Prov i Grå transportbox via Regionservice

Från:

Vårdenhet utanför sjukhusområdet



Till:

Labmedicin

### Låda:


**Större** plastlåda med **blått kort**  
(grönt eller blått vred)

Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin



**Mindre** plastlåda med **grönt kort**

Klinisk mikrobiologi

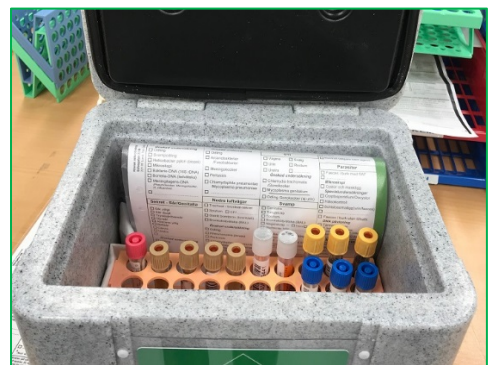

### Packning:

**Prover till Klinisk kemi och farmakologi**

Placera akuta prover längst fram. Placera övriga prover därefter.

Sortera remisserna i samma ordning.

**Prover till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin/Blodcentral**

Placera proven bakom prover till Klinisk kemi.

Sortera remisserna i samma ordning.

**Prover till Klinisk mikrobiologi**

Gäller endast prover på remiss

*Mikrobiologi, Multiresistenta bakterier/Hygien och Serologi/Virologi.*

Placera proven i löpande ordning.

Sortera remisserna i samma ordning.

Lägg burkprover eller prov som inte kan placeras i stället i lådan där det finns plats och sortera remisserna för sig.

### Generellt:

**Remisser:** Lägg remisserna i plastficka som placeras ovanpå proverna. Remisserna får ej vikas.

**Kylklamp:** Placera en fryst kylklamp i boxen. Viktigt att den är ordentligt fryst. **OBS! I den lilla boxen sitter kylklampen i locket.**

**Prov som ej kan placeras i provrörsställ:** Placera i mugg eller där det finns plats.

**Tom box från Regionservice Transport:** Transport lämnar lika många tomma boxar som de hämtar. Ta direkt ut kylklampen och frys den.

**Märkning på boxen:** Röd tejprens på locket utsida betyder att boxen är tom. Ta bort tejpens när proverna är packade. Transport hämtar inga boxar märkta med röd tejp.

**Rengöring månadsvis eller synligt spill:** Sprittorka boxen, diska provställena och sprittorka, byt absorbent och skriv datum på absorbenten (art nr 24470).

Utförs minst första måndagen i månaden.

Kontakt: [Labmedicin@skane.se](mailto:Labmedicin@skane.se)