


Instruktionsvideo
för rörpost



Instruktion rörpost


Skicka

1. Välj mottagare i adressboken. För att returnera en tompatron: tryck *0
2. Håll ditt RS-kort framför kortläsaren.
3. Tryck # för att öppna sändluckan.
4. Ställ in patronen med texten på patronen rättvänd. Stäng luckan.

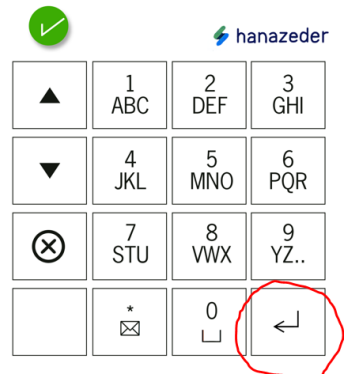

Ta emot

1. Håll RS-kortet framför kortläsaren.
2. Tryck * för att öppna ankomstkorgen. Plocka ur samtliga patroner.
3. Återställ stationen genom att först trycka på glödlampsymbolen och sedan på 1 eller 2 beroende på vilket gods du tagit emot.

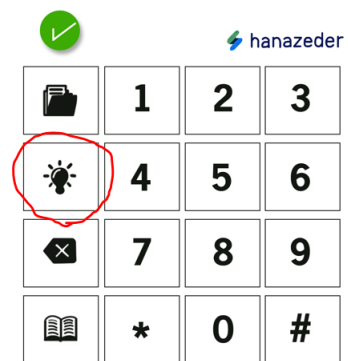

När du skickar ska du alltid placera patronen så att du kan läsa texten rättvänd.

Fel på rörposten?

Fråga superuser på avdelningen, som är: _____

Därefter felanmälan: 39 000. Ange namnet på stationen.

Ställ rutinprov i provskåp i källaren. Akutprov - ring 52 900.

Packa prover rätt för att undvika stopp

Röd patron: utan insats: Stoppa provrör (max 4), blododlingsflaskor (max 2) och pappersremiss i påsen. Max en påse per patron. Slå gummiband runt.

Gul patron: med insats: Provtagningen ska bekräftas i eLAB RS innan du packar. Stoppa provrör i de små hålen, flera rör får plats i varje håll. Lägg inget i det stora hålet.

Blå patron: Ska skickas tillbaka tom. Tryck *0 för retursändning.



Detaljerad
packinstruktion
på Vårdgivare
Skåne